




**BRUGSANVISNING  
OG  
MONTERINGSVEJLEDNING  
FOR  
ELEKTRONISK ALARM  
TIL GLASSKYDEDØRE**

## HOVEDKORT:

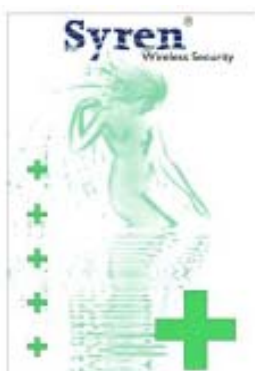

Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.



Rødt kort: Det røde kort har et stort rødt minus tegn på forsiden og bruges til at slette brugere fra alarmen.



Gult kort: Det gule kort har et stort gult service tegn på forsiden og bruges til vedligeholdelse af alarmen.

## BRUGERKORT



Blåt kort: Det blå kort er brugerens kort til at betjene alarmen.

Blå brik: do. som det blå kort.



## I BRUGTAGNING.

Der er ingen kort tilknyttet alarmen når den pakkes ud. Batterierne er ikke tilsluttet systemet. Man skal først hive den lille isolering ud og systemet er tilsluttet. Så er der 3 trin for at aktivere hovedkortene.



- 1 LED blinker hurtigt grønt. Tag det grønne pluskort og hold det op til alarmen. Vent på et lyd-signal, som indikere at kortet er accepteret.
- 2 LED blinker hurtigt rødt. Tag det røde minuskort og hold det op til alarmen. Vent på et lyd-signal, som indikere at kortet er accepteret.
- 3 LED blinker hurtigt gult (rød/grøn). Tag det gule servicekort og hold det op til alarmen. Vent på et lyd-signal, som indikere at kortet er accepteret.

Nu er alarmen klar og der kan tilføjes blå kort (brugerkort).

## TILFØJE ET BRUGERKORT

Hold det grønne kort op til alarmen og vent på et lyd-signal og LED vil lyse grønt. Hold nu det blå kort som du vil tilføje op til alarmen og vent på lyd-signal som indikerer at kortet er accepteret.

## SLETTE BRUGERKORT ( 2 muligheder)

### 1 Slet enkelte brugere.

Hold det røde minus kort op til alarmen og vent på et lyd-signal og LED vil lyse rødt. Hold nu det blå kort som du vil slette op til alarmen og vent på lyd-signal som indikere at kortet er slettet.

### 2 Slet alle brugere.

**OBS alle aktive brugerkort bliver slettet i hukommelsen.** Hold det grønne plus kort op til alarmen og vent på et lyd-signal, hold så det røde minus kort op til alarmen og vent på lyd-signal som indikere at alle blå kort er slettet.

## ÅBNING AF LÅS:



Hold det blå brugerkort eller blå brik hen til alarmeren for at låse op. Hvis ikke kortet er accepteret kommer der en to tonet afvisningslyd. OBS Brugerkortene skal køres over sensorene på fronten af alarmeren (se billede) og ned på den store flade. Her sidder senderen.

## Alarmfunktionen:

Efter at brugerkortet er accepteret vil låsen lukke op og man kan skyde døren til side. Hvis man ikke skyder døren til side, vil alarm-


sirenen gå i gang efter 3 sekunder. Hvis døren skydes til side vil alarmeren bippe i 1 minut for at indikere at døren er åben. Efter et minut vil alarmeren afgive i et interval en alarmsirene i et minut. Derefter vil der gå yderligere 2 minutter før alarmeren igen går i gang.

Der er to muligheder for at slukke alarmeren. Enten køre brugerkortet over alarmeren igen, hvilket giver 1 minut igen til rådighed eller at lukke døren. Forsøger man med vold at åbne døren uden kort vil alarmsirenen gå i gang. Når man lukker/låser døren vil alarmeren afgive en lyd som indikere at døren er låst.

## SÅDAN UDSKIFTER DU BATTERIER.

Alarmeren tjekker selv niveauet på batteriet hvert 10. sekund og blinker grønt så længe det er ok. Falder det under vil alarmeren i stedet for blinker rødt hvert 10. sekund, så er det tid at skifte batterier. Brug kun industrielle batterier (længere holdbarhed). Vi anbefaler VARTA Industrial 4006.

Brug det blå kort og det gule servicekort (se nedenfor). Skru de fire skruer ud i toppen af alarmeren og tag forsigtigt top og frontplade af. Fjern det synlige batteri og derefter antennepladen. Skift de sidste batterier og sæt antenne, top- og frontplade på. Skru dem fast. Døren lukkes og alarmeren låser. Alarmeren husker de ting som er forprogrammeret.

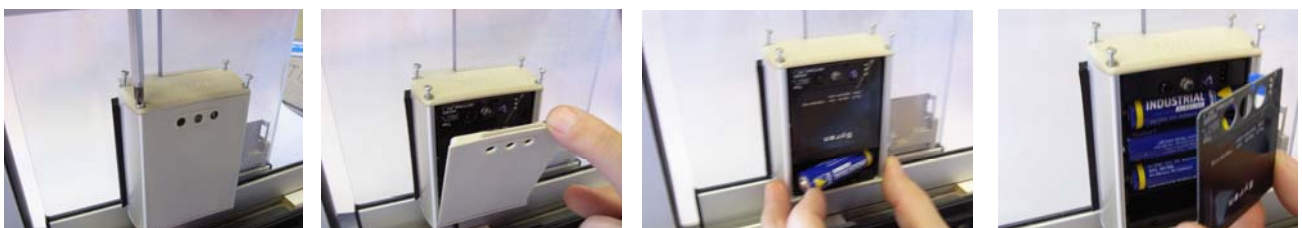

## BRUG AF DET GULE SERVICEKORT.

Det gule servicekort bruges når man skal udskifte batterierne. Lås først låsen op med et blå bruger kort, hold så det gule servicekort op til alar men og vent for en række lydsignaler og LED vil lyse rødt. Dette indike re at låsen nu er i servicetilstand og hærværksfunktionen er nu ude af drift. Når låsen lukkes igen vil den gå tilbage til normal funktion og være

Varenummer	Varenavn
606700	alarmbox t. skydedør 60.6700
606710	gul servicekort 60.6710
606720	rødt minuskort 60.6720
606730	grønt pluskort 60.6730
606740	blåt bruger kort 60.6740
606750	blå brugerbrik 60.6750

Som minimum til en alarm skal man bruge et sæt hovedkort ( 1stk. gul servicekort, 1 stk. grønt plus kort og et rødt minus kort) samt 1 stk. blå bruger kort eller en blå brugerbrik.

Skal der bruges flere alarmer i butikken er det nok med 1 sæt hoved kort. Dette sæt hovedkort skal bruges på hver ny alarm, når denne akti veres første gang ( se afsnit IBRUGTAGNING).



Denne brugsanvisning ligge også på [www.jnc.dk](http://www.jnc.dk) under menuen downlo ad/brugsanvisning.



**HOLD DET SIKKERT, HOLD DET LUKKET**

## MONTERINGSVEJLEDNING

1. Træk bagenden lige ud af alarmen og vip den ned.

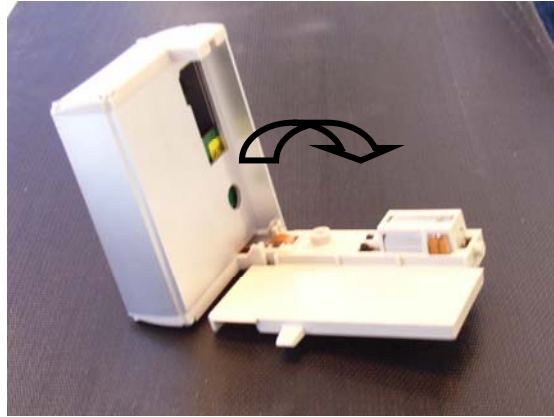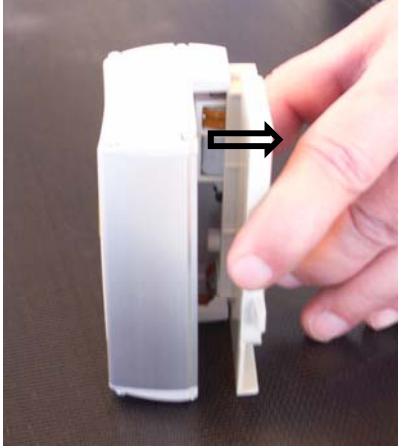


2. Monter dobbeltklæbende tape.





3. Tag dækpapiret af tapen af og tryk alarmen på glasdøren, vip bagenden op og pres den ind (modsat af punkt 1) på bagsiden af glasset.




4. Monter den lille plasticafstandsholder på låseblikket og sæt den i låsen. Tag dækpapiret af låseblikket

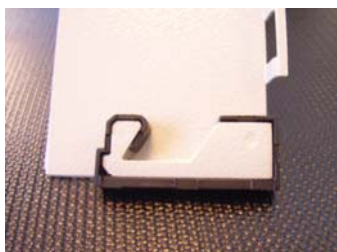

5. Pres glasdørene fra hinanden og skub dem ud i lukket tilstand. Pres dørene sammen så låseblikket klæber sig fast på det modsatte glas. Brug eventuelt den medfølgende gummisugekop på det glas du ikke kan få fat i.

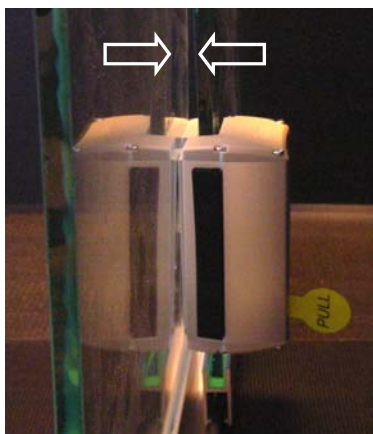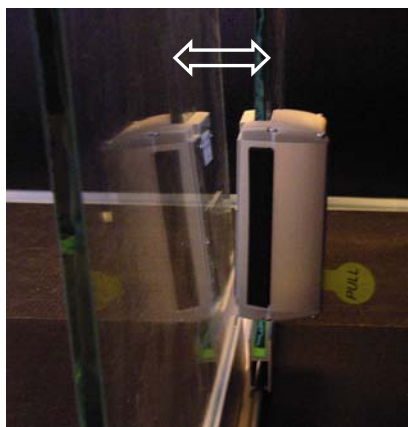

6. For at få plasticafstandsholderen af, så alarmeren kan lukke rigtigt, skub og lirk forsigtig dørene fra hinanden og rul dørene ud til åben tilstand. Kan dette ikke lade sig gøre, er man nød til at aktivere alarmeren (se brugsanvisning). Åben alarmeren med et blå kort.

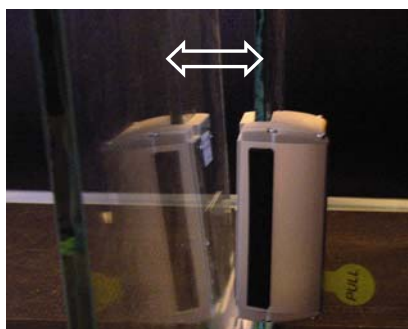

Tag plasticafstandsholderen af låseblikket. Aktiver alarmeren (se under brugsanvisning) så den er klar til brug.